GARMIN®

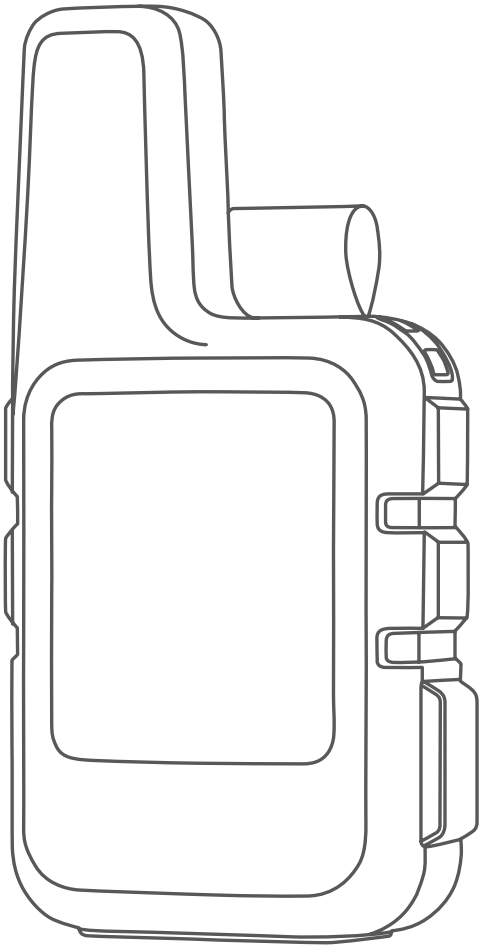

INREACH® MINI

Användarhandbok

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, Earthmate® och inReach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. MapShare™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Facebook™ och Facebook logotypen är varumärken som tillhör Facebook och dess dotterbolag. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. TWITTER™ och Twitter logotypen är varumärken som tillhör Twitter, Inc. eller dess dotterbolag. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång **1**
Översikt över enheten 1
Knappar 1
Slå på enheten 1
Statusikoner 1
Aktiverar enheten 1
Iridium satellitnätverk 1
Bluetooth anslutna funktioner **1**
Para ihop din mobila enhet 1
Testa enheten **1**
Meddelanden **1**
Skicka ett förinställt meddelande 2
Skicka ett sms 2
Svara på ett meddelande 2
Publicera på sociala medier 2
Kontrollera meddelanden 2
Ta bort meddelanden 2
Kontakter **2**
Visa en kontakt 2
Ta bort en kontakt 2
SOS **2**
Initiera en SOS-räddning 2
Stoppa en SOS-räddning 2
Spåra **3**
Starta spårningen 3
Stoppa spårningen 3
Navigering **3**
Söka efter GPS-satellitsignaler 3
Rutter 3
Navigera i en sparad rutt 3
Vända en rutt 3
Ta bort en rutt 3
Waypoints 3
Skapa en waypoint 3
Navigera till en waypoint 3
Redigera en waypoint 3
Ta bort en waypoint 3
Avbryta navigering 3
Kompass 3
Position 3
Visa och dela din aktuella plats 3
Väder **3**
Lägga till en väderplats 3
Ange väderplats 4
Begära en väderprognos 4
Ta bort en väderplats 4
Fjärrkontroll **4**
Dataanvändning och historik **4**
Visa dataanvändning 4
Nollställa räknaren för dataanvändning 4
Anpassa enheten **4**
Skärminställningar 4
Spårningsinställningar 4
Bluetooth inställningar 4
ANT+ sensorinställningar 4
Meddelandeinställningar 4
Ljudinställningar 4
Tidsinställningar 4
Enhetsinställningar 5
Ändra enhetens språk 5
Lägga till ägarinformation 5
Enhetsinformation **5**
Support och uppdateringar 5
Fästa adapter för fäste på baksida 5
Sätta fast en rem 5
Låsa och låsa upp knapparna 5
Skötsel av enheten 5
Rengöra enheten 5
Felsökning 5
Maximera batteriets användningstid 5
Återställa enheten 6
Återställa alla standardinställningar 6
Visa enhetsinformation 6
Ladda enheten 6
Specifikationer 6
Batteriinformation 6
Index **7**

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten

①	Intern Iridium® antenn
②	Knappar
③	Micro-USB-port (under väderskyddet)
④	SOS-knapp (under skyddslock)
⑤	Strömknapp ⏻
⑥	Monteringsskruv

Knappar

▲ ▼	Tryck här för att bläddra mellan menyer, sidor och inställningar.
↩	Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående sida.
OK	Välj för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande. Från hemsidan öppnar du huvudmenyn.

Slå på enheten

Håll ned ⏻.

Statusikoner

↑	Skickar och tar emot data
↑!	Det gick inte att skicka och ta emot data
➚	Spårning aktiverad
✱	Status förBluetooth® anslutning
▯	Laddar batteriet
▮	Laddningen klar

Aktiverar enheten

Innan du kan använda din inReach Mini® enhet måste du aktivera den.

1. Skapa ett konto och välj ett satellitabonnemang på explore.garmin.com.
2. Starta enheten.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
4. Gå ut till en plats som har fri sikt mot himlen när du uppmanas till detta.
5. Vänta medan enheten kommunicerar med Iridium satellitnätverket.

   Obs! Det kan ta upp till 20 minuter att aktivera enheten. Enheten måste skicka och ta emot flera meddelanden, vilket tar längre tid än att skicka ett enskilt meddelande vid normal användning.

Iridium satellitnätverk

Enheten kräver fri sikt mot himlen för att kunna sända meddelanden och spårpunkter via Iridium satellitnätverket. Utan fri sikt mot himlen försöker enheten att skicka informationen tills den tar emot satellitsignaler.

TIPS: För bästa kontakt med satelliter bör du fästa enheten på en ryggsäck eller på överkroppen.

Bluetooth anslutna funktioner

Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla smartphone eller mobila enhet via Earthmate® appen. Med Earthmate appen kan du använda inReach funktioner som kartor, spårning, meddelanden och SOS på din mobila enhet.

Hämtningsbara funktioner: Visa hämtade kartor, flygbilder, USGS-kartor med kvadratiska områden och NOAA-sjökort på din mobila enhet. Du bör hämta kartor och sjökort innan du ger dig iväg på resan.

Synkronisera: Earthmate synkroniserar enheten med ditt explore.garmin.com konto, uppdaterar förinställningar, waypoints och rutter.

Meddelanden: Här kan du läsa och skriva meddelanden samt öppna kontaktlistan på din mobila enhet. Meddelandena visas på båda enheterna.

Obs! Du kan endast ha en mobil enhet hopparad med din inReach enhet åt gången.

Para ihop din mobila enhet

Du måste para ihop din inReach enhet med din mobila enhet för att kunna använda Bluetooth funktioner.

1. Installera och öppna Earthmate appen från appbutiken på din mobila enhet.
2. Placera inReach enheten och din mobila enhet inom 3 m (10 fot) från varandra.
3. På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Bluetooth** > **Para ihop enhet**.
4. Slutför hopparningen och konfigurationen genom att följa instruktionerna i Earthmate appen.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Testa enheten

Du bör testa enheten utomhus innan du använder den på en resa för att kontrollera att ditt satellitabonnemang är aktivt.

1. På huvudmenyn väljer du **Hjälpprogram** > **Servicetest** > **OK**.
2. Vänta medan enheten skickar ett testmeddelande. När du får ett bekräftelsemeddelande är enheten klar att använda.

Meddelanden

Din inReach Mini enhet skickar och tar emot sms via Iridium satellitnätverket. Du kan skicka meddelanden till ett sms-telefonnummer, en e-postadress eller en annan inReach enhet. Varje meddelande som du skickar innehåller din platsinformation.

Skicka ett förinställt meddelande

Förinställda meddelanden är meddelanden som du har skapat på explore.garmin.com. Förinställda meddelanden har fördefinierad text och mottagare.

1 Från huvudmenyn väljer du **Skicka förinställt**.
2 Välj ett förinställt meddelande och välj **Sänd**.

Skicka ett sms

1 Från sidan **Meddelanden** väljer du **OK**.
2 Välj **Nytt meddelande** > **Välj kontakter**.
3 Välj mottagare från kontaktlistan och välj **Klar**.
4 Välj ett alternativ:
   - För att börja med ett färdigt meddelandet väljer du **Välj snabbtext**.
   - Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.
5 När du är klar väljer du ✓ > **Sänd**.

Svara på ett meddelande

1 Från sidan **Meddelanden** väljer du **OK**.
2 Välj en konversation och välj **Svara**.
3 Välj ett alternativ:
   - För att börja med ett färdigt meddelandet väljer du **Välj snabbtext**.
   - Om du vill skriva ett eget meddelande väljer du **Skriv meddelande**.
4 När du är klar väljer du ✓ > **Sänd**.

Publicera på sociala medier

1 Från sidan **Meddelanden** väljer du **OK**.
2 Välj **Nytt meddelande** > **Välj kontakter**.
3 Välj ett eller flera alternativ:
   - Om du vill publicera på ditt Facebook™ konto väljer du f.
   - Om du vill publicera på ditt Twitter™ konto väljer du t.
   - Om du vill publicera på din MapShare™ webbplats väljer du M.
4 Välj **Klar**.
5 Välj ett alternativ:
   - Välj **Skriv meddelande** för att skapa ett nytt meddelande.
   - Välj **Välj snabbtext** för att välja ett snabbtextmeddelande.
6 Välj **Sänd**.

Kontrollera meddelanden

Enheten lyssnar efter nya meddelanden med regelbundna lyssningsintervaller. Satelliter aviserar om nyligen skickade meddelanden, och enheten tar emot meddelandet vid nästa lyssningsintervall.

Obs! Enheten måste vara inom synhåll för en satellit vid tidpunkten för lyssningen för att kunna ta emot meddelanden.

Du kan framtvinga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

Från sidan **Postkontroll** väljer du **OK**.

Ta bort meddelanden

1 Från sidan **Meddelanden** väljer du **OK**.
2 Välj ett meddelande.
3 Välj **Ta bort tråd**.

Kontakter

Du kan lägga till kontakter på Garmin Explore™ webbplatsen och synkronisera dem med din enhet. Gå till explore.garmin.com.

Visa en kontakt

1 På huvudmenyn väljer du **Hjälpprogram** > **Kontakter**.
2 Välj en kontakt och välj **Visa information**.

Ta bort en kontakt

1 På huvudmenyn väljer du **Hjälpprogram** > **Kontakter**.
2 Välj en kontakt och välj **Ta bort**.

SOS

I en nödsituation kan du kontakta GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) för att be om hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till räddningscentralen och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med räddningscentralen under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Obs! Enheten kan inte stängas av i SOS-läge.

1 Lyft upp skyddslocket ① från **SOS**-knappen ②.

2 Håll ned **SOS**-knappen.
3 Vänta medan SOS räknar ned.
   Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.
4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.
   Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

1 Lyft upp skyddslocket och håll **SOS**-knappen intryckt.
2 Välj **Ja**.
   Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Spåra

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen, loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret vid det angivna logginterval. Enheten registrerar spårpunkter och överför dem via satellitnätverk vid det angivna sändningsintervallet. Du kan visa det totala antalet spårpunkter som skickats.

TIPS: Du kan justera spårloggsintervall och spårsändningsintervall för att maximera batterilivslängden (*Spårningsinställningar*, sidan 4).

Obs! När spårloggens lagringsutrymme är fullt skriver enheten över äldre spårpunkter, men behåller ett aktivt spår som innehåller mindre information.

Starta spårningen

Från sidan **Spårning** väljer du **OK**.

Ditt aktiva spår och dina spårpunkter visas på din MapShare webbsida så att vänner och familj kan följa din resa.

Stoppa spårningen

1 Från sidan **Spårning** väljer du **OK**.
2 Välj **Avbryt spårning**.

Navigering

Söka efter GPS-satellitsignaler

Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, måste du få satellitmottagning.

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
   Det kan ta upp till 60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Rutter

En rutt är en sekvens med platser som leder dig till slutmålet. Du kan skapa och spara rutter på explore.garmin.com.

Navigera i en sparad rutt

När du påbörjar navigeringen uppdateras din MapShare webbsida och din familj och dina vänner kan visa aktuell rutt.

1 På huvudmenyn väljer du **Navigera** > **Rutter**.
2 Välj en rutt och välj **Navigera**.

Vända en rutt

Du kan växla start- och slutpunkt på rutten för att navigera efter rutten i omvänd ordning.

1 På huvudmenyn väljer du **Navigera** > **Rutter**.
2 Välj en rutt och välj **Vänd på rutt**.

Ta bort en rutt

1 På huvudmenyn väljer du **Navigera** > **Rutter**.
2 Välj en rutt och välj **Ta bort**.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit. När du skapar eller ändrar en waypoint uppdateras din MapShare webbsida.

Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella plats som en waypoint eller skapa en anpassad waypoint.

1 Välj ett alternativ:
   - Om du vill markera din aktuella plats som en waypoint väljer du **Markera waypoint** på huvudmenyn.
   - Om du vill skapa en anpassad waypoint väljer du **Navigera** > **Waypoints** > **Ny waypoint** på huvudmenyn.
2 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.

Navigera till en waypoint

1 På huvudmenyn väljer du **Navigera** > **Waypoints**.
2 Välj en waypoint och välj **Navigera**.

Redigera en waypoint

1 På huvudmenyn väljer du **Navigera** > **Waypoints**.
2 Välj en waypoint och välj ett alternativ:
   - Om du vill ändra waypointens namn väljer du **Ändra namn**.
   - Om du vill ändra symbolen som representerar waypointen väljer du **Byt symbol**.
   - Om du vill ändra GPS-koordinaterna för waypointen väljer du **Ändra koordinater**.
3 Ange den nya informationen och välj ✓ vid behov.

Ta bort en waypoint

1 På huvudmenyn väljer du **Navigera** > **Waypoints**.
2 Välj en waypoint och välj **Ta bort**.

Avbryta navigering

1 På navigeringssidan, väljer du **OK**.
2 Välj **Avbryt navigering**.

Kompass

Kompassidan visar riktning och hastighet när du rör dig.

Position

Du kan visa din aktuella GPS-position och höjd från sidan Plats. Varje meddelande som du skickar innehåller en länk till din aktuella plats. Du kan även skicka din platsinformation som text i ett meddelande.

Visa och dela din aktuella plats

1 På sidan **Plats** väljer du **OK**.
2 Välj **Dela plats** om du vill skicka platsinformation som text i ett meddelande.

Väder

Din inReach enhet kan skicka ett meddelande för att begära standard-, premium- eller marina väderprognoser. Du kan få väderprognoser för din aktuella plats, en waypoint eller GPS-koordinater. Väderprognoser medför dataavgifter. För mer information, gå till explore.garmin.com.

Lägga till en väderplats

Du kan lägga till waypoints som väderplatser.

1 Från sidan **Väder** väljer du **OK**.
2 Välj **Ändra plats** > **Ny plats**.

3 Välj ett alternativ:
   - Om du vill lägga till en befintlig waypoint som väderplats väljer du en waypoint.
   - Om du vill skapa en ny waypoint och lägga till den som väderplats väljer du **Ny waypoint**.

Ange väderplats

1 Från sidan **Väder** väljer du **OK**.
2 Välj **Ändra plats**.
3 Välj en plats.

Begära en väderprognos

1 Från sidan **Väder** väljer du **OK**.
2 Välj **Uppdaterar**.
3 Välj vid behov en prognostyp.

Obs! För bästa resultat bör du begära en marin väderprognos när det gäller en plats långt från stranden och över stora vattenmassor.

Ta bort en väderplats

Du måste ställa in väderplats innan du kan ta bort den (*Ange väderplats*, sidan 4).

1 Från sidan **Väder** väljer du **OK**.
2 Välj **Ta bort**.

Fjärrkontroll

Du kan nå vissa inReach Mini funktioner genom att använda en annan kompatibel enhet med trådlös ANT+® teknik, exempelvis fēnix® klockan. Du kan använda fjärrkontrollen för att se inkommande meddelanden, skicka förinställda meddelanden, starta och stoppa spårning samt initiera eller avbryta SOS.

Obs! Du måste aktivera ANT+ innan du parar ihop enheten (*ANT+ sensorinställningar*, sidan 4).

Dataanvändning och historik

Visa dataanvändning

Du kan visa antalet meddelanden, förinställda meddelanden och spårpunkter som skickats under den innevarande faktureringsperioden. Du kan även visa information om din nuvarande dataplan och söka efter uppdateringar för dataplanen. Räknaren för dataanvändning återställs automatiskt vid början av varje faktureringsperiod.

På huvudmenyn väljer du **Hjälpprogram** > **Dataanv.**.

Nollställa räknaren för dataanvändning

Om du är Professional-kund kan du nollställa räknaren för dataanvändning så att den övervakar din användning.

Från huvudmenyn väljer du **Hjälpprogram** > **Dataanv.** > **Nollställ räknare**.

Anpassa enheten

Skärminställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.

Tidsgräns: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Spårningsinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Spårning**.

Sändningsintervall: Ställer in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket när du förflyttar dig.

Logginterval: Ställer in hur ofta enheten loggar din plats och uppdaterar det aktiva spåret i minnet.

Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar enheten.

Utökad spårning: Anger att enheten ska gå in i viloläge mellan spårpunkter för att maximera batteriets livslängd. Viloläge avaktiverar trådlös Bluetooth teknik, detaljerade aktiva spår och meddelandekontroll.

Stillast.interv.: Ställer in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket när du står still. Den här inställningen är endast tillgänglig för Professional-kunder.

Skurspårning: Ställer under spårning in att enheten ska skapa och skicka ett detaljerat aktivt spår för att ge den bästa uppskattningen av var du befinner dig. Du kan välja mängden data som ska användas, och enheten kommer att skapa så många spårpunkter som möjligt. Den här inställningen är endast tillgänglig för Professional-kunder.

Bluetooth inställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Bluetooth**.

Aktiverad: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Para ihop enhet: Ansluter enheten till en kompatibel Bluetooth aktiverad mobil enhet. Med den här inställningen kan du använda Bluetooth anslutna funktioner med Earthmate appen.

Glöm enhet: Tar bort den anslutna enheten från listan över mobila enheter att ansluta till. Alternativet finns endast när enheten är ihopparad.

Para ihop igen: Startar om ihopparningsprocessen. Alternativet finns endast när enheten är ihopparad.

ANT+ sensorinställningar

Från huvudmenyn väljer du **Inställning** > **ANT+**.

Aktiverad: Aktiverar eller avaktiverar ANT+.

Meddelandeinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Meddelanden**.

Ring tills läst: Ställer in enheten på att ringa tills du läser ett nytt meddelande. Den här funktionen är praktisk om du befinner dig i en bullrig miljö.

Adaptiv postkontr.: När den här inställningen är aktiverad kommer enheten att lyssna oftare efter ett svar på ett skickat meddelande under tio minuter. Om mottagaren svarar snabbt kan du får svaret före nästa planerade lyssningsintervall. Den här inställningen är endast tillgänglig för Professional-kunder.

Ljudinställningar

Från huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Avisering**.

Tysta allt: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Volym: Ställer in enhetens volymnivå.

Meddelande mottaget: Ställer in ljud som hörs när du tar emot ett meddelande.

Medd. skickat: Ställer in ljud som hörs när du skickar ett meddelande.

Kritiskt meddelande: Ställer in ljud som hörs när enheten avger ett kritiskt meddelande.

Stäng av: Ställer in ljud som hörs när du stänger av enheten.

Tidsinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.

Sommartid: Anger att enheten ska använda sommartid. Det här alternativet är inte tillgängligt när Tidszon är inställt på Automatiskt.

Enhetsinställningar

Obs! Ändra bara formatet för positionskoordinater eller koordinatsystemet för kartdata om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Enheter**.

Koordinater: Ställer in det format som ska användas för geografiska positionskoordinater.

Referenspunkt: Ställer in det koordinatsystem som ska användas för kartan.

Fart/distans: Anger måttenheten för avstånd.

Temperatur: Ställer in temperaturenheterna på Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).

Tryck: Ställer in lufttrycksenheterna.

Kurs: Ställer in den nordliga referens som används på kompassen till geografiskt eller magnetiskt norr.

Ändra enhetens språk

1 Från huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Språk**.
2 Välj ett språk.

Lägga till ägarinformation

1 På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Ägarinfo**.
2 Välj **OK**, ange dina uppgifter och välj ✔.

Enhetsinformation

Support och uppdateringar

Gå till explore.garmin.com så får du enkel åtkomst till de här tjänsterna för inReach enheter.

- Produktregistrering
- Firmwareuppdateringar
- Dataöverföringar och synkronisera enheten med ditt konto

Fästa adapter för fäste på baksida

1 Ta bort den korta skruven ① från karbinremmen ②.

2 Fäst adaptern för fäste på baksida ① över enhetens baksida med den långa skruven ② som följer med enheten.

TIPS: Adaptern för fäste på baksidan fästs över karbinremmen. Du kan fästa adaptern över remmen, eller ta bort den.

Sätta fast en rem

1 För in remmens ögla genom spalten i enheten.

2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.
3 Om det behövs fäster du remmen på dina kläder eller din ryggsäck för att binda fast den under en aktivitet.

Låsa och låsa upp knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

1 Välj ⏻ > **Skärm lås**.
2 Lås upp knapparna genom att välja ⏻ > **Lås upp**.

Skötsel av enheten

OBS!
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Enheten är vattentålig enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.
Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Rengöra enheten

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Felsökning

Maximera batteriets användningstid

- Slå på inställningen **Utökad spårning** (*Spårningsinställningar*, sidan 4).
- Korta bakgrundsbelysningens tidsgräns (*Skärminställningar*, sidan 4).

- Minska inställningsvärdet för spårningens **Logginterval** och **Sändningsintervall** (*Spårningsinställningar*, sidan 4).
- Stäng av trådlös Bluetooth teknik (*Bluetooth inställningar*, sidan 4).
- Stäng av trådlös ANT+ teknik (*ANT+ sensorinställningar*, sidan 4).

Återställa enheten

Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

1 Håll ned ⮌ och ⏻ tills enheten stängs av.
2 Slå på enheten genom att trycka ned ⏻.

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **Återställning, alt.** > **Återställ**.

Visa enhetsinformation

Du kan visa IMEI-nummer, firmewareversion, information om regler, licensavtal och annan enhetsinformation.

1 På huvudmenyn väljer du **Inställning**.
2 Välj **Om den här enheten**.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

1 På huvudmenyn väljer du **Inställning**.
2 Välj **Om den här enheten**.
3 Välj **Regler**.

Ladda enheten

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturintervall (*Specifikationer*, sidan 6).

1 Lyft på väderkåpan ①.

2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till USB-porten ② på enheten.
3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en lämplig strömkälla.
4 Ladda enheten helt.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batterikapacitet	1,250 mAh
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7*
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	1,6 GHz vid 31,7 dBm nominell 2,4 GHz vid 5 dBm nominell

*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Batteriinformation

Den faktiska batterilivslängden beror på enhetens inställningar, t.ex. intervallerna för spårning och meddelandekontroll.

Batterilivslängd	Läge
Upp till 30 timmar	10-minuterssändningsintervall för spårning och 1-sekundsloggintervall
Upp till 50 timmar	Standardläge med 10 minuters spårsändningsintervall och 5 minuters loggintervall
Upp till 20 dagar	Utökat spårningsläge med 30-minuters spårningsintervall
Upp till 1 år	Avstängd

Index

A
anpassa enheten **4, 5**
ANT+ **4**
appar **1**

B
bakgrundsbelysning **4**
batteri **5**
    ladda **6**
    livslängd **6**
    maximera **5**
Bluetooth teknik **1, 4**

D
data **4**
dataanvändning **4**

E
enhet, återställa **6**

F
felsökning **6**
fjärrkontroll **4**
fästen **5**
första konfiguration **1**

G
GPS **1, 3**
    navigation **3**
    noggrannhet **3**

H
handrem **5**
historik **4**

I
ikoner **1**
inställningar **4, 5**

K
kartor, uppdatera **5**
knappar **1**
    låsa **5**
kompass **3**
kontakt **2**
    redigera **2**
    ta bort **2**

L
licens **6**
ljud **4**
låsa, knappar **5**

M
meddelanden **1–4**
    ta bort **2**
måttenheter **5**

N
navigering, avbryta **3**

P
para ihop, smartphone **1**
platser
    redigera **3**
    spara **3**
produktregistrering **5**
programvara, uppdatera **5**

R
registrera enheten **5**
rengöra enheten **5**
reseplanerare. *Se* rutter
rutter **3**
    navigera **3**
    ta bort **3**

S
satellitsignaler **1**
    söka **3**
sida **4**
skärminställningar **4**
smartphone
    appar **1**
    para ihop **1**
SOS **2**
    skicka **2**
    stoppa **2**
specifikationer **6**
språk **5**
spåra **3, 4**
strömknapp **1**

T
testa enheten **1**
tid, zoner och format **4**
tidsinställningar **4**

U
uppdatera programvaran **5**
USB, kontakt **1**

V
väder **3, 4**

W
waypoints **3**
    navigera **3**
    redigera **3**
    spara **3**
    ta bort **3**

Å
återställa enheten **6**

support.garmin.com

September 2018
190-02357-00_0B